



Pièces du puits

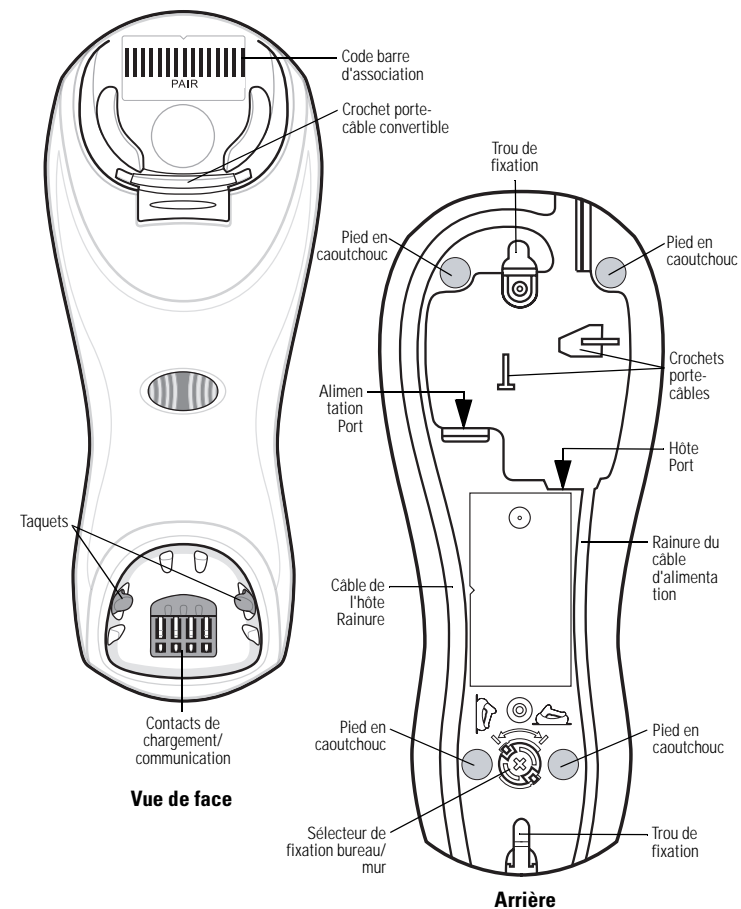

Connexions du puits

Important : Connectez le câble d'interface et d'alimentation (si nécessaire) dans l'ordre suivant pour assurer le bon fonctionnement du scanner et du puits :

1. Insérez le câble d'interface dans le port hôte du puits.
2. Connectez l'autre extrémité du câble d'interface à l'hôte, si nécessaire.
3. Le cas échéant, branchez le câble d'alimentation sur le port correspondant du puits (si requis par l'interface ou pour recharger rapidement le scanner).
4. Branchez le câble sur le module d'alimentation et une prise secteur, le cas échéant.
5. Selon la configuration utilisée, faites passer le câble d'interface sur le crochet porte-câble et faites passer les câbles de l'hôte et d'alimentation dans les rainures prévues à cet effet.
6. Le cas échéant, scannez le code à barres de l'hôte (pour les interfaces qui ne sont pas détectées automatiquement). Consultez le *Guide de référence produit*.

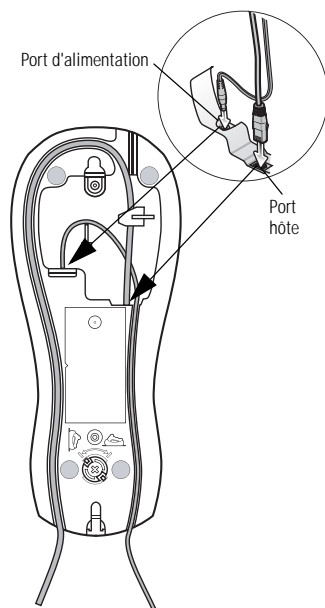

Changement d'hôte

Pour connecter le scanner à un autre hôte ou pour changer de câble de liaison :

1. Débranchez le module d'alimentation du puits.
2. Débranchez le câble d'interface de l'hôte.
3. Connectez le câble d'interface au nouvel hôte ou le nouveau câble d'interface à l'hôte existant.
4. Connectez de nouveau le module d'alimentation, si nécessaire.
5. Le cas échéant, scannez le code à barres de l'hôte (pour les interfaces qui ne sont pas détectées automatiquement). Consultez le *Guide de référence produit*.




Si le scanner ne reconnaît pas l'hôte, déconnectez le module d'alimentation, connectez le câble de l'hôte, puis connectez de nouveau le module d'alimentation.

Fixation du puits

Fixation horizontale

1. Assurez-vous que le sélecteur d'installation bureau/mur est à la bonne position, comme indiqué sur la droite.
2. Si vous montez le puits à l'horizontale, où aucune fixation n'est nécessaire, assurez-vous que les pieds en caoutchouc sont fixés sur le puits. Ces derniers permettent d'assurer l'adhérence et de protéger les surfaces.

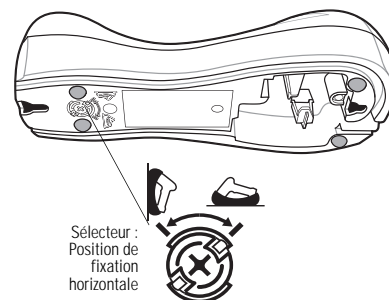


Fixation verticale

Pour monter le puits sur une surface verticale :

1. Utilisez un tournevis cruciforme pour placer le sélecteur de fixation sur bureau/mur à la position indiquée à droite. Les taquets avant s'engagent dans les ouvertures situées à la base de la poignée du scanner.
2. Assurez-vous que le crochet porte-câbles convertible, sur la partie avant du puits, est en place et est orienté vers le haut. Sinon, enlevez et retournez le crochet de façon à ce qu'il permette de maintenir le scanner en place.
3. Connectez les câbles d'interface et d'alimentation aux ports correspondants (voir [Connexions du puits](#)).
4. Placez le modèle de fixation sur la surface de fixation.
5. À l'aide des trous du modèle de montage, marquez la surface pour déterminer l'emplacement des vis.
6. Percez des trous pour les six vis à tête cylindrique n° 8 de 16 cm.
7. Vissez le support sur la surface en vous assurant que les vis avant et les vis du bas sont vissées sur les taquets de hauteur (voir le modèle de fixation au mur).
8. Faites passer les câbles dans les rainures prévues à cet effet sur le puits.
9. Alignez les trous de montage du puits sur les vis de la surface de montage et accrochez le puits sur la surface de façon sûre.
10. Placez le scanner dans le puits.


Remarque : Pour faciliter l'utilisation, vous pouvez acheter un support de montage auprès de Symbol Technologies. Pour connaître les mesures exactes, utilisez le modèle de fixation au mur inclus dans ce guide.

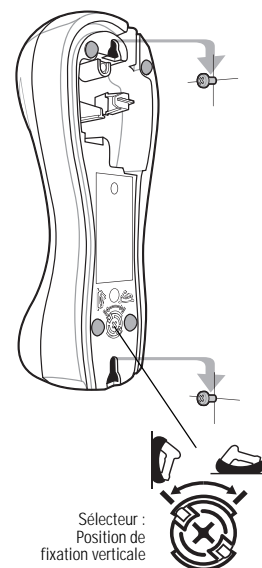

Insertion du scanner dans le puits

Pour insérer le scanner dans le puits :

1. Insérez le haut du scanner en premier. Lorsque le support est monté en position verticale, assurez-vous que le crochet convertible situé sur la partie avant du puits est orienté vers le haut. Sinon, enlevez et retournez le crochet de façon à ce qu'il permette de maintenir le scanner en place.
2. Appuyez sur la poignée jusqu'à ce que vous sentiez un dé clic correspondant à l'engagement des contacts du puits et du scanner.

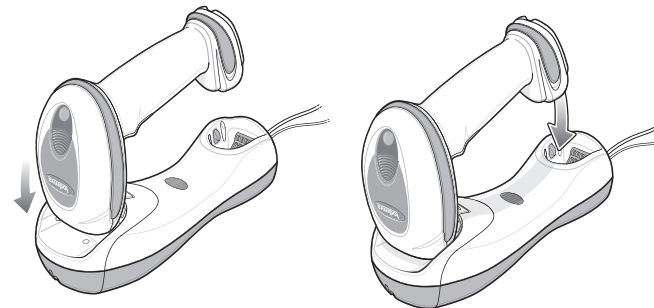

Envoi des données à l'ordinateur hôte

Le puits reçoit les données du scanner par l'intermédiaire d'une connexion radio sans fil et les transmet à l'ordinateur hôte par l'intermédiaire du câble hôte. Le scanner et le puits doivent être associés pour assurer les communications sans fil.

Association

L'association permet de lier un scanner au puits, de façon à échanger des informations. Le STB4278 dispose de deux modes : scanner vers puits et multi-scanner vers puits. En mode scanner vers puits, le scanner est associé au puits par insertion (si la fonctionnalité d'association lors de l'insertion est active) ou en scannant le code à barres d'association. En mode multi-scanner vers puits, vous pouvez associer jusqu'à trois scanners à un puits. Pour activer cette fonctionnalité, vous devez scanner un code à barres multipoint.

Le puits comporte des codes à barres d'association sur ses parties avant et arrière. Pour associer le scanner au puits, scannez un code à barres d'association. Une séquence de bips longs/courts/longs/courts suivie d'une séquence de bips courts/longs indique que l'association et la connexion au périphérique distant ont abouti. Une séquence long/court, long/long indique que l'association a abouti. Reportez-vous au *Guide de référence produit* pour de plus amples informations.

Perte de la connexion à l'hôte

Si les données scannées ne sont pas transmises à l'hôte du puits, assurez-vous que tous les câbles sont bien connectés et que le modèle d'alimentation est branché sur le secteur. Si les données scannées ne sont toujours pas transmises à l'hôte, rétablissez la connexion à ce dernier :

1. Déconnectez le module d'alimentation du puits.
2. Déconnectez le câble d'interface de l'hôte du puits.
3. Attendez trois secondes.
4. Connectez de nouveau le câble d'interface de l'hôte du puits.
5. Connectez de nouveau le module d'alimentation au puits, si nécessaire.
6. Procédez de nouveau à l'association avec le puits en scannant le code à barres voulu.

Remarque : Le STB4278 ne nécessite pas systématiquement un module d'alimentation, contrairement au STB4208.

Chargement de la batterie du scanner dans le puits

Pour charger la batterie du scanner, insérez le scanner dans le puits (voir [Insertion du scanner dans le puits](#)). Un voyant vert s'allume lorsque la batterie est en cours de chargement. Le temps total de chargement peut aller jusqu'à trois heures avec un module d'alimentation externe et jusqu'à cinq heures à l'aide d'un câble d'alimentation non externe.

Voyants de chargement

Lorsque le puits est sous tension le voyant est vert. Consultez le *Guide utilisateur LS4278* pour plus de détails sur les voyants du scanner.

Utilisation d'une interface hôte pour alimenter le scanner

Certains hôtes permettent d'alimenter le puits par l'intermédiaire de l'interface hôte, sans avoir à utiliser un module d'alimentation externe.

Dépannage

Si le puits ne fonctionne toujours pas après avoir exécuté les procédures précédentes :

- Vérifiez l'alimentation.
- Vérifiez que le câble est bien connecté.
- Assurez-vous que le scanner est inséré correctement dans le puits.
- Assurez-vous que les paramètres de l'hôte sont corrects et que le puits est connecté au port correspondant de l'hôte.



Attention : Veillez à éviter tout contact entre des liquides et le puits.

Modèle de fixation sur mur

